# Gigaset


A540 - A540 A

# Glückwunsch!

Mit dem Kauf eines Gigasets haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gigaset.com.



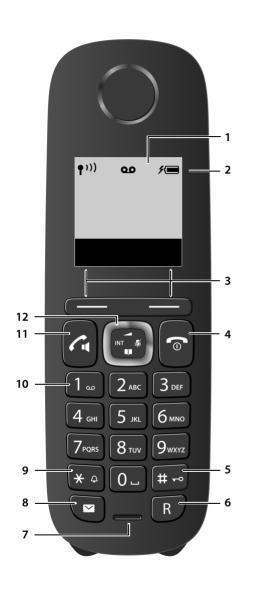



15 —

# Ühersicht

# Mobilteil

- Display
- Statusleiste ( -> 5 33)

Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an

- Display-Tasten ( > S. 8)
- Auflegen-, Ein-/Aus-Taste

Gespräch beenden:

Funktion abbrechen

- eine Menüebene zurück
- kurz drücken
- zurück in Ruhezustand
- lang drücken
- lang drücken Mobilteil ein-/ausschalten (im Display-Ruhezustand)
- Raute-Taste
  - Tastensperre ein/aus (im Display-Ruhezustand)
- lang drücken

Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung;

- R-Taste
  - Rückfrage (Flash)
- kurz drücken
- Wahlpause eingeben
- lang drücken

- Mikrofon
- Nachrichten-Taste ( → S. 10)

Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;

blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf

- Stern-Taste
  - im Ruhezustand: Klingeltöne ausschalten
- lang drücken
- bei bestehender Verbindung: umschalten Impulswahl/Tonwahl
- kurz drücken

- 10 Taste 1
  - Anrufbeantworter (nur A540A)/ lang drücken Netz-Anrufbeantworter anwählen
- 11 Abheben-Taste / Freisprech-Taste

angezeigte Nummer wählen;

Gespräch annehmen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb:

- Wahlwiederholungsliste öffnen Wählen einleiten
- kurz drücken lang drücken
- 12 Steuer-Taste/Menü-Taste ( > 5.8)

# **Basis Gigaset A540**

13 Anmelde-/Paging-Taste

Mobilteile suchen ("Paging") **→** 5 21

kurz drücken

Mobilteile und DECT-Geräte anmelden → S. 21

lang drücken

# **Basis Gigaset A540A**

13 Anmelde-/Paging-Taste

Mobilteile suchen ("Paging") **→** S. 21.

kurz drücken

Mobilteile und DECT-Geräte anmelden -> 5, 21

lang drücken

14 Lösch-Taste

Aktuelle Nachricht löschen.

15 Ein-/Aus-/Wiedergabe-/Stopp-Taste

Anrufbeantworter einlang drücken oder ausschalten

Wenn vorhanden neue Nachrichten. kurz drücken sonst alte Nachrichten wiedergeben

kurz drücken Wiedergabe abbrechen

Taste leuchtet: Anrufbeantworter ist

eingeschaltet Taste blinkt:

Anrufbeantworter nimmt eine Nachricht auf

Taste blinkt Neue Nachrichten vorhanden

langsam:

Taste blinkt schnell: Anrufbeantworter ist voll

16 Vor-Taste

Zur nächsten Nachricht springen (während Wiedergabe).

17 Zurück-Taste

Während der Zeitansage zur vorheri- kurz drücken gen Nachricht springen

Während der Nachrichten-Wiedergabe zum Anfang der Nachricht springen

kurz drücken

18 Lautstärke-Regelung

Lautstärke ändern:

während der Nachrichten-

= leiser: + = lauter

- Wiedergabe Klingelton-Lautstärke, während
- ein externer Anruf signalisiert wird

# Bedienungsanleitung effektiv nutzen

## Symbole



Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen oder auch Kosten verursachen kann.



Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.



Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang.

## Tasten

Abheben-Taste 🖪 / Auflegen-Taste 🔊 Ziffern-/Buchstaben-Tasten 🗈 bis 🖭

Stern-Taste 💌 / Raute-Taste 🗷 Nachrichten-Taste 🗷 / R-Taste 🗷

Steuertaste 🗘 Display-Tasten 🗀



Übersicht der Display-Symbole (→ S. 33).

## Funktionen, Bestätigen und Auswählen

Auswahl bestätigen mit

Circle

#### Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Darstellung in der Bedienungsanleitung:

Menü ▶ ♠ Einstellungen ▶ OK ▶ ♠ Telefonie ▶ OK ▶ Automatische Rufannahme ▶ OK (√, = eingeschaltet)

Schritt:	Das müssen Sie tun:
▶ Menü	lm Ruhezustand Display-Taste <b>Menü</b> drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
<ul><li> Einstellungen</li><li> OK</li></ul>	Mit der Steuer-Taste 🖨 Einstellungen wählen. Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
<ul><li> Telefonie</li><li> OK</li></ul>	Mit der Steuer-Taste 🖨 <b>Telefonie</b> wählen. Mit <b>OK</b> bestätigen. Das Untermenü <b>Telefonie</b> wird geöffnet.
Automatische Rufannahme	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ OK	Mit <b>OK</b> aktivieren oder deaktivieren. Die <b>Automatische Rufannahme</b> ist aktiviert ☑ oder deaktiviert □.

# Inhalt

Übersicht
Basis Gigaset A540
Basis Gigaset A540A
Mobilteil 1
Bedienungsanleitung effektiv nutzen
Sicherheitshinweise
Inbetriebnahme
Telefon bedienen
Telefonieren
Anrufbeantworter (Gigaset A540A)
Netz-Anrufbeantworter
Nachrichten
Telefonbuch (Adressbuch)
Weitere Funktionen
Wecker
ECO DECT
Telefon erweitern
Mehrere Mobilteile
Repeater
Betrieb an Router
Betrieb an Telefonanlage
Telefon einstellen
Herstellerhinweise
Kundenservice & Hilfe
Umwelt
Anhang
Display-Symbole
Index 3/



Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

# Sicherheitshinweise



- · Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
- Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Geräts auf.
- Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.
- Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe "Technische Daten"), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe "Technische Daten").



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummton oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei hoher Lautstärke über lange Zeiträume.

# Inbetriebnahme

# Verpackungsinhalt

- eine Basis.
- · ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ein Telefonkabel,
- ein Mobilteil,
- ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- zwei Akkus
- eine Bedienungsanleitung.

Verkaufsvarianten mit mehreren Mobilteilen: Für jedes zusätzliche Mobilteil liegen zwei Akkus, ein Akkudeckel und eine Ladeschale mit Steckernetzgerät in der Verpackung.

## Basis und Ladeschale aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Basis und Ladeschale an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage aufstellen oder die Ladeschale an der Wand befestigen.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.



- Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.
- · Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.
- Auf die Reichweite der Basis achten. Diese beträgt in Gebäuden bis zu 50 m, im freien Gelände bis zu 300 m. Die Reichweite verringert sich, wenn Max.Reichw. ausgeschaltet ist (→ S. 20).


# Basis anschließen





- Das Steckernetzgerät muss immer eingesteckt sein, da das Telefon ohne Stromversorgung nicht funktioniert.
- Nur das mitgelieferte Steckernetzgerät und Telefonkabel benutzen. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein (Steckerbelegung, → S. 32).

## Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang enthalten)

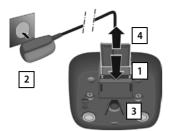

- Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen 1.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken 2.

Falls der Stecker von der Ladeschale wieder abgezogen werden muss:

- Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
- ► Entriegelungsknopf 3 drücken ► Stecker abziehen 4.



## Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt: > Schutzfolie abziehen!

## Akkus einlegen



Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 31) verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



Akkus einsetzen (Einlegerichtung +/- siehe Bild).



- Akkudeckel von oben einset-
- Danach Deckel zuschieben, bis er einrastet 2



Zum Öffnen des Akkudeckels:

In die Nut oben am Deckel 3 greifen und ihn nach unten schieben

#### Akkus laden

Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Basis/Ladeschale vollständig aufladen. Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol 🗲 im Display erlischt.





Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis/Ladeschale gestellt werden.



- Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

# **Display-Sprache**

Menü ► ♠ Einstellungen ► OK ► ♠ Sprache ► OK ► ... mit ♠ Sprache auswählen ► OK (下/ = ausgewählt)



Falls eine für den Benutzer unverständliche Sprache eingestellt ist:

▶ 🕞 ▶ 6 mo 4 m ▶ ... mit 🗘 Sprache auswählen ▶ OK (☑ = ausgewählt)

# Mobilteil anmelden

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet.

Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige "Bitte Mobilteil anmelden" oder "Mobilteil in Basis legen"), muss es an der Basis angemeldet werden.

- An Basis Gigaset A540-A540A automatisch anmelden
  - ▶ Mobilteil in die Basis stellen



Falls die automatische Anmeldung nicht funktionieren sollte, Mobilteil manuell anmelden ( > 5.21).

## Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden kann und um den Wecker zu nutzen.

Bei der Inbetriebnahme:

▶ Zeit ▶ ... mit  $\P$  Datum einstellen ▶ OK ▶ ... mit  $\P$  Uhrzeit

einstellen > OK

Bei weiterer Benutzung:

▶ Menü ▶ a Einstellungen ▶ OK ▶ Datum/Uhrzeit ▶ OK ▶ ... mit m Datum einstellen ▶ OK ▶ ... mit m Uhrzeit einstellen ▶ OK

Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

# Telefon bedienen

# Mobilteil ein-/ausschalten

Im Ruhezustand: ▶ Auflegen-Taste ি lang drücken

# Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶ #- lang drücken



- Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus.
   Der Anruf kann angenommen werden.
- Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

## Steuer-Taste

Die Steuer-Taste dient zum Navigieren innerhalb der Menüs und Eingabefelder. Im Ruhezustand bzw. während eines externen Gesprächs hat sie noch folgende Funktionen:




Im Ruhezustand	Während eines Gesprächs	
Telefonbuch öffnen.	Telefonbuch öffnen.	
Hauptmenü öffnen.	Mikrofon stumm schalten.	
Liste der Mobilteile öffnen.	Interne Rückfrage einleiten.	
Menü <b>Töne und Signale</b> ( → S. 24) aufrufen.	Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.	

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B. ⊡ für "rechts auf die Steuer-Taste drücken".

# **Display-Tasten**

Über die Funktionstasten werden je nach Bediensituation unterschiedliche Funktionen angeboten. Beispiel



# Menü-Führung

Die Funktionen des Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

#### Hauptmenü öffnen (im Ruhezustand):

▶ Steuer-Taste **rechts** drücken ▶ ... mit Steuer-Taste sur Funktion blättern ▶ **OK** 

## Zurück zur vorherigen Menü-Ebene:

- Display-Taste Zurück drücken
- oder Auflegen-Taste kurz drücken

#### Zurück in den Ruhezustand

▶ Auflegen-Taste lang drücken



Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach 2 Minuten automatisch in den Ruhezustand.

# Text eingeben

Eingabeposition: Die Ziffern/Buchstaben/Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt

Schreibmarke versetzen: Steuer-Taste 🗗 drücken

Zeichen vor der Schreibmarke löschen: Display-Taste Lösch. drücken

#### Namen im Telefonbuch

- Buchstaben/Zeichen auswählen: Jeder Taste zwischen □ und □ sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet, siehe Zeichensatztabellen → S. 32.
   Gewünschten Buchstaben/Zeichen auswählen:
  - ... Taste mehrfach kurz hintereinander drücken
  - oder ▶ ... Taste lang drücken
- Klein-, Groß- und Ziffernschreibung für den folgenden Buchstaben: Naute-Taste 🖃 drücken



Der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe werden automatisch groß geschrieben.

# Telefonieren

## Extern anrufen

- ▶ ... Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste 🔼 kurz drücken
- oder ▶ Abheben-Taste 🖪 lang drücken ▶ ... Nummer eingeben

Wählvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste 🕤 drücken

## Aus dem Telefonbuch wählen

▶ ...mit 🖫 Telefonbuch öffnen ▶ ...mit 🖨 Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste 🖪 drücken

#### Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 10 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

▶ Abheben-Taste <a> kurz drücken ... Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit <a> Lintrag auswählen ▶ Abheben-Taste <a> drücken </a>

#### Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶ Abheben-Taste kurz drücken ... Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ... mit Eintrag auswählen ▶ Menü ... dann
- Nummer ins Display übernehmen: ▶ ♠ Nummer verwenden ▶ OK
- Eintrag ins Telefonbuch (→ S. 16)
   Nummer ins Telefonbuch
   OK übernehmen:
- Ausgewählten Eintrag löschen:
   Alle Einträge löschen:
   DK

## Aus der Anrufliste wählen

Die Anrufliste (→ S. 16) enthält je nach eingestellter Listenart die letzten 25 Nummern aller Anrufe oder nur der entgangenen (nicht angenommenen) Anrufe.

Nachrichten-Taste ☐ drücken → ☐ Anrufe: → OK → ... mit ☐ Eintrag auswählen → Abheben-Taste ☐ drücken

## Anruf annehmen

Anruf annehmen: ▶ Abheben-Taste 🖪 drücken falls **Automatische Rufannahme** eingeschaltet ist (→ S. 25):

... Mobilteil aus der Ladeschale nehmen

Gespräch am Freisprech-Clip Gigaset L410 annehmen: ▶ Abheben-Taste 🖪 am L410 drücken



oder

Das L410 muss an der Basis angemeldet sein, siehe Bedienungsanleitung Gigaset L410.

# Rufnummer-Anzeige

## Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

## Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- Anruf v. Extern: Es wird keine Nummer übertragen
- Anonym: Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung
- Unbekannt: Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt



Im Lieferzustand ist das Telefon so eingestellt, dass die Rufnummer des Anrufers angezeigt wird.

# Freisprechen

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters (nur A540A) Freisprechen ein-/ausschalten:

▶ Abheben-Taste 🗗 drücken.

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

▶ Abheben-Taste 🖪 drücken und gedrückt halten ▶ ... Mobilteil in Ladeschale stellen ▶ ... 🖪 weitere 2 Sekunden gedrückt halten

# Gesprächslautstärke

• Einstellung während eines Gesprächs für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer):

▶ Steuer-Taste 🗂 ▶ ... mit 🗖 Lautstärke einstellen ▶ OK



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 2 Sekunden gespeichert, auch wenn **OK** nicht gedrückt wird.

· Einstellung über das Menü:

Menü ▶ ♠ Einstellungen ▶ OK ▶ ♠ Töne und Signale ▶ OK ▶ Gesprächslautstärke ▶ OK ▶ ...
dann

Hörerlautstärke: ► Hörerlautstärke ► OK ► ... mit ( Lautstärke einstellen ►

OK ( Gespeichert)

• Freisprechlautstärke: ▶ 🖨 Freisprechlautstärke ▶ OK ▶ ... mit 🖨 Lautstärke einstellen ▶

OK ( / Gespeichert)

## Mikrofon Stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon während eines Gesprächs kann der Gesprächspartner nicht mit hören.

• Ein-/Ausschalten des Mikrofons: Drücken

# **Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)**

Eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) wird **automatisch** beim Wählen vorangestellt, z. B. bei Auslandsgesprächen über einen spezielle Netzanbieter.

In die Liste "Mit Preselect" wird die Vorwahl-Nummer bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern eingetragen, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.

In die Liste "Ohne Preselect" werden die Ausnahmen zur Liste "Mit Preselect" eingetragen.

#### Beispiel:

PreselectNr.	0999
Mit Preselect	08
Ohne Preselect	081
	084

Alle Nummern, die mit 08 beginnen, mit Ausnahme von 081 und 084, werden mit Preselection-Nummer 0999 gewählt.

Rufnummer		gewählte Nummer
07112345678	•	07112345678
<b>08</b> 912345678	•	<b>0999</b> 08912345678
<b>084</b> 12345678	•	08412345678

Die Preselection-Nummer eintragen:

Menü ▶ ♠ Einstellungen ▶ OK ▶ ♠ Telefonie ▶ OK ▶ ♠ Preselection ▶ OK ▶ Preselect.-Nr. ▶ OK ▶ Nummer ▶ ...mit ∰ Nummer eingeben ▶ OK (√ Gespeichert)

Die Nummern, die "Mit Preselect" gewählt werden sollen, in die Liste eintragen:

Menü ▶ ♠ Einstellungen ▶ OK ▶ ♠ Telefonie ▶ OK ▶ ♠ Preselection ▶ OK ▶ ♠ Mit Preselect ▶ OK ▶ 1:--- ▶ OK ▶ Nummer ▶ ... mit ∰ Nummer eingeben ▶ OK (✓ Gespeichert)

Die Nummern, die "Ohne Preselect" gewählt werden sollen, in die Liste eintragen:

Menü ▶ ♠ Einstellungen ▶ OK ▶ ♠ Telefonie ▶ OK ▶ ♠ Preselection ▶ OK ▶ ♠ Ohne
Preselect ▶ OK ▶ 1:--- ▶ OK ▶ Nummer ▶ ... mit ∰ Nummer eingeben ▶ OK (✓ Gespeichert)

Um Preselection dauerhaft zu deaktivieren, Preselection-Nummer mit der Display-Taste Lösch. löschen.

## Unterdrücken von Preselection für den aktuellen Anruf

▶ Abheben-Taste 🔼 lang drücken ▶ Menü ▶ 🗘 Preselect. aus ▶ OK ▶ ... dann

🕨 . . . mit 📜 Nummer eingeben

oder ▶ ... mit 및 Nummer aus Telefonbuch übernehmen ▶ Abheben-Taste 🗗 drücken

# **Anrufbeantworter (Gigaset A540A)**

# **Bedienung**

## Bedienung über die Basis (→ S. 1)



Wird der Anrufbeantworter von einem Mobilteil aus bedient oder nimmt er eine Nachricht auf (Taste blinkt), kann er nicht zeitgleich über die Basis bedient werden.

## Bedienung über das Mobilteil

## Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Menü ▶ ♠ Anrufbeantworter ▶ OK ▶ ♠ Aktivierung ▶ OK (♥ = aktiviert)

#### Nachrichten anhören

Mit der Nachrichtentaste: ▶ Nachrichten-Taste ▶ ♠ Anrufb. ▶ OK

oder über das Menü: ▶ Menü ▶ 🖨 Anrufbeantworter ▶ OK ▶ Nachr. anhören ▶ OK

oder über das Menü (wenn ein Netz-Anrufbeantworter konfiguriert ist):

▶ Menü ▶ 🖨 Anrufbeantworter ▶ OK ▶ Nachr. anhören ▶ OK ▶

Anrufbeantw > OK

oder mit der Taste 🗀: 🕨 Taste 🗀 lang drücken ... der Anrufbeantworter beginnt sofort mit

der Nachrichtenwiedergabe



Taste □ ist mit dem Anrufbeantworter belegt: ▶ Menü ▶ ﴿ Anrufbeantworter ▶ OK ▶ ﴿ Taste 1 beleg. ▶ OK ▶ ﴿ Anrufbeantw ▶ OK (┌; = ausgewählt)



Neue Nachrichten werden zuerst wiedergegeben.

#### Während der Wiedergabe stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Wiedergabe anhalten: 2⋅⋅⋅ oder ▶ Menü

Wiedergabe fortsetzen: 2⋅⋅⋅⋅ oder ► 🖨 Weiter ► OK

Zur nächsten Nachricht springen: 
☐ oder ☐

Während der Zeitansage zur

vorherigen Nachricht springen:

Während der Nachrichten-Wiedergabe zum

Anfang der aktuellen Nachricht springen: d oder oder

Aktuelle Nachricht löschen: 0. oder Lösch.

Alle alten Nachrichten löschen: ▶ Menü ▶ 🖨 Alt List lösch ▶ OK ▶ ... mit OK Abfrage

bestätigen

1 ...

## Gespräch während der Aufzeichnung übernehmen

Display-Taste **Abheb.** drücken

oder Abheben-Taste 🖪 drücken



Ist Mithören über das Mobilteil eingeschaltet und das Gespräch bereits am Mobilteil zu hören, schaltet sich durch Drücken der Abheben-Taste 🖪 lediglich das Freisprechen ein und aus.

2

## Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Von einem anderen Telefon aus (z. B. Hotel, Mobiltelefon) Anrufbeantworter abfragen oder einschalten.



Die System-PIN ist ungleich 0000 (→ S. 26) und das andere Telefon verfügt über Tonwahl (MFV).

#### Anrufbeantworter einschalten



Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet.

... eigenen Telefonanschluss anrufen und klingeln lassen, bis "Bitte PIN eingeben" angesagt wird ... innerhalb von 10 Sekunden die System-PIN eingeben

## Anrufbeantworter abfragen



Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

... eigenen Telefonanschluss anrufen und während der Wiedergabe des Ansagetextes auf die Taste drücken ... System-PIN eingeben

Die Bedienung des Anrufbeantworters erfolgt über die Tastatur:

Während der Zeitansage: Zur vorherigen Nachricht springen.

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.

Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.

Nach einer Pause von ca. 60 Sekunden wird die Leitung unterbrochen.

Zur nächsten Nachricht springen.

Aktuelle Nachricht löschen.

#### Fernbedienung beenden:

oder

▶ Taste 💿 drücken

▶ Hörer auflegen



Der Anrufbeantworter unterbricht die Verbindung in folgenden Fällen:

- · Die eingegebene System-PIN ist falsch.
- Es befinden sich keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.
- · Nach Ansage der Restspeicherzeit.

# Einstellungen

## Ansagen



Auf dem Anrufbeantworter ist werkseitig eine Standardansage vorhanden.

#### **Aufnahme**

Menü ▶ ♠ Anrufbeantworter ▶ OK ▶ ♠ Ansage n ▶ OK ▶ Ansage aufneh. ▶ OK ▶ Aufn. starten? ▶ OK ▶ ... nach dem Bereitton eine Ansage aufsprechen ▶ Aufn. beenden ▶ OK ... nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben



- Die Aufnahme wird bei einer Sprachpause von mehr als 3 Sekunden beendet.
- · Nach Abbrechen einer Aufnahme wird wieder die Standardansage verwendet.
- Ansagenlänge min. 3 Sekunden, max. 180 Sekunden.

Aufnahme abbrechen: ▶ Auflegen-Taste ☜ kurz drücken

oder 

Zurück drücken

Wiedergabe

▶ Menü ▶ 🖨 Anrufbeantworter ▶ OK ▶ 🖨 Ansagen ▶ OK ▶ 🖨 Ansage anhören ▶ OK

Ist keine eigene Ansage vorhanden, wird die Standardansage wiedergegeben.

Löschen

▶ Menü ▶ ♠ Anrufbeantworter ▶ OK ▶ ♠ Ansagen ▶ OK ▶ ♠ Ansage löschen ▶ OK ▶ ... mit OK Abfrage bestätigen

## Weitere Einstellmöglichkeiten

## Aufzeichnungsparameter

▶ Menü ▶ 🖨 Anrufbeantworter ▶ OK ▶ ...dann

Aufzeichnungslänge: ▶ ♠ Aufzeich.länge ▶ OK ▶ ... mit ♠ 1 Minute / 2 Minuten / 3 Minuten / Unbe-

grenzt auswählen ▶ OK (☑ = ausgewählt)

Rufannahme:
 ▶ 🖨 Rufannahme ▶ OK ▶ ... mit 🖨 10 Sek. / 18 Sek. / 30 Sek. / Automatisch

auswählen ▶ OK (☑ = ausgewählt)



Wenn die Rufannahme auf **Automatisch** eingestellt ist und neue Nachrichten vorhanden sind, erfolgt die Rufannahme nach 10 Sekunden, ansonsten nach 18 Sekunden.

#### Mithören am Mobilteil / Basis

▶ Menü ▶ 🖨 Anrufbeantworter ▶ OK ▶ 🖨 Mithören ▶ 🖨 Mobilteil / Basis ▶ OK (☑ = eingeschaltet)



Mithören am Mobilteil für die aktuelle Wiedergabe ausschalten: ▶ Auflegen-Taste ☜ drücken

## Sprache für Sprachführung und Standardansage

Menü ► ♠ Anrufbeantworter ► OK ► ♠ Sprache ► OK ► ... mit ♠ Sprache auswählen (Deutsch/Französisch/Italienisch) ► OK (♥ = ausgewählt)

# Netz-Anrufbeantworter



Um den Netz-Anrufbeantworter nutzen zu können, muss er beim Netzanbieter **beauftragt** und die Nummer im Telefon gespeichert sein: ▶ **Menü** ▶ **② Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶ **③ Netz-AB** ▶ **OK** ▶ ... mit **™** Rufnummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben ▶ **OK** 

#### Nachrichten anhören

Mit der Nachrichtentaste: ▶ Nachrichten-Taste ▶ ♠ Netz-AB ▶ OK

oder über das Menü: ▶ Menü ▶ 🖨 Anrufbeantworter ▶ OK ▶ Nachr. anhören ▶ OK

oder über das Menü (Gigaset A540A):

▶ Menü ▶ ♠ Anrufbeantworter ▶ OK ▶ Nachr. anhören ▶ OK ▶

Netz-AB ▶ OK

oder mit der Taste : Taste lang drücken ... der Netz-Anrufbeantworter wird direkt angerufen



Taste 1 beleg. ▶ OK ▶ ♠ Netz-AB ▶ OK (♥ = ausgewählt)

*5*(==

Menü

Beispiel

00

03

Nahlw.

00

**01** 

((( P

# **Nachrichten**

## Nachrichtenlisten

Eingehende Nachrichten werden in Nachrichtenlisten gespeichert. Sobald ein neuer Eintrag in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste (falls aktiviert, → S. 15). Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhe-Display angezeigt:

- auf dem Anrufbeantworter (nur A540A)/Netz-Anrufbeantworter (→ S. 12, → S. 14)
- fx in der Anrufliste (→ S. 16).

## Nachrichtenlisten öffnen

- Nachrichten-Taste drücken ▶ ...mit ♣ Nachrichtenliste auswählen:
  - Anrufb.: Anrufbeantworterliste (nur A540A)
  - Netz-AB: Netz-Anrufbeantworter (→ S. 14)
  - Anrufe: Anrufliste (→ S. 16)
- ... ausgewählte Nachrichtenliste mit OK öffnen



- Sind neue Nachrichten vorhanden, werden nur Listen mit neuen Nachrichten angezeigt.
- Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.
- Bei Auswahl des Netz-Anrufbeantworters wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters gewählt
   S. 14). Am Display wird keine Liste geöffnet.

# Blinken der Nachrichten-Taste

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann ein- und ausgeschaltet werden.

- ▶ Menü ▶ ★・□ # → □ □ 5 m # → ... im Display erscheint die Ziffer 9 ▶ ... mit ∰ die Nachrichtenart auswählen:
- Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter
- 7 rors 4 sm

Entgangene Anrufe

- 7 rors 5 xx.
- (nur Gigaset A540A) Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
- ... die Ziffer 9 gefolgt von der Eingabe (z. B. 975) wird angezeigt, im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung (z. B. 0) 🕨 ... mit 🎁 das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:
- Nachrichten-Taste blinkt

0 ... 1 ...

- Nachrichten-Taste blinkt nicht
- ... gewünschte Einstellung mit OK bestätigen

# **Anruflisten**

Die Anrufliste enthält je nach eingestellter Listenart die letzten 25 Nummern aller Anrufe oder nur der entgangenen (nicht angenommenen) Anrufe.

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- · Status des Eintrags:
  - · Ruf neu: Neuer entgangener Anruf.
  - · Ruf alt: Bereits gelesener Eintrag.
  - Ruf ang: Anruf wurde angenommen.
  - · Anrufb.: Nachricht auf dem Anrufbeantworter.
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, wird stattdessen der Name angezeigt.
- · Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt).

#### Listenart einstellen

- Menü ▶ ☐ Einstellungen ▶ OK ▶ ☐ Telefonie ▶ OK ▶ ☐ Ruflistenart ▶ OK ... dann
- · Entgangene Anrufe auswählen:
- ▶ 🖨 Entg. Anrufe ▶ OK (🗹 = ausgewählt)

Alle Anrufe auswählen:

▶ 🖨 Alle Anrufe ▶ OK (🗹 = ausgewählt)

Beispiel

Anrufe:

Zurück ^

## Anrufliste öffnen

## Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

▶ Abheben-Taste 🖪 drücken

## Weitere Optionen

- ▶ Menü ...dann
- Eintrag ins Telefonbuch (→ S. 16) überneh-
- ▶ 🖨 Nr. ins TB ▶ OK
- Ausgewählten Eintrag löschen:
- ▶ 🖨 Eintrag lösch. ▶ OK

Alle Einträge löschen:

▶ ☐ Liste löschen ▶ OK

# Telefonbuch (Adressbuch)

In einem **Telefonbucheintrag** werden Name und Rufnummer gespeichert (Eingeben von Ziffern/Buchstaben/Zeichen  $\rightarrow$  S. 9).



Anzahl der Einträge Länge der Einträge

bis zu 150

Nummern: max. 32 Ziffern Namen: max. 16 Zeichen

- Jedem Eintrag kann eine spezielle Hintergrundfarbe und Anrufer-Melodie zugewiesen werden (→ S. 17).
- Das Telefonbuch wird individuell für jedes Mobilteil erstellt. Das gesamte Telefonbuch oder einzelne Einträge können jedoch an andere Mobilteile übertragen werden (→ S. 18).
- Sortierreihenfolge:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen

#### Telefonbuch öffnen

▶ Im Ruhezustand 🖵 drücken

Ruf neu 02 1234567890 28.06. 08:34 Zurück ≎ Menü

02 + 03

OK

# Telefonbucheinträge

## Eintrag erstellen

- ▶ 🖵 ... dann
  - Ersten Eintrag im Telefonbuch speichern:
    - ▶ Tel.buch leer. Neuer Eintrag? ▶ OK ▶ ... mit ∰ Nummer eingeben ▶ OK ▶ ... mit ∰ Namen eingeben ▶ OK
  - Weiteren Eintrag im Telefonbuch speichen:
    - ▶ Menü ▶ Neuer Eintrag ▶ OK ▶ ...mit ∰ Nummer eingeben ▶ OK ▶ ...mit ∰ Namen eingeben ▶ OK

## Eintrag auswählen

▶ ... mit ∰ den Anfangsbuchstaben eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen, der mit diesen Buchstaben beginnt ▶ ... mit ♠ ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern



Kontinuierlich nach oben oder unten durch das Telefonbuch blättern:

lang drücken

## Eintrag ändern

▶ □ ▶ ... mit □ den gewünschten Eintrag auswählen ▶ Menü ▶ □ Eintrag ändern ▶ OK ▶ ... mit □ Nummer ändern ▶ OK ▶ ... mit □ Namen ändern ▶ OK

## Eintrag als VIP markieren

Jedem Eintrag kann eine VIP-Anrufer Melodie und/oder eine VIP-Anrufer Farbe zugewiesen werden. Der Eintrag wird im Telefonbuch in dieser Farbe und mit dem Symbol mangezeigt.

- ▶ 🖵 ▶ ... mit 🖨 den gewünschten Eintrag auswählen ▶ Menü ▶ ... dann
- Melodie: ▶ 🖨 VIP-Anrufer Melodie ▶ OK ▶ ... mit 🖨 gewünschte Melodie auswählen ▶ OK
- Farbe: ▶ 🖨 VIP-Anrufer Farbe ▶ OK ▶ ... mit 🖨 gewünschte Farbe auswählen ▶ OK

## Nummer für Anruf ändern/ergänzen

▶ ☐ ▶ ... mit ☐ den gewünschten Eintrag auswählen ▶ Menü ▶ ☐ Nummer verwenden ▶ OK ...
Nummer erscheint im Display ▶ ... mit ☐ Nummer ändern/ergänzen ▶ ... mit ☐ Nummer wählen



Die Nummer im Display kann ins Telefonbuch übernommen werden:

▶ Menü ▶ Nummer ins Telefonbuch ▶ OK

## Eintrag löschen

▶ 🖵 ▶ ... mit 🖨 den gewünschten Eintrag auswählen ▶ Menü ▶ 🖨 Eintrag löschen ▶ OK

## Alle Telefonbucheinträge löschen

▶ 🗇 ▶ Menü ▶ 🖨 Liste löschen ▶ OK ▶ Löschen? ▶ OK

## Kurzwahl-Tasten

Einträge aus dem Telefonbuch auf die Tasten 0 und 2 bis 9 legen:

- ▶ 📵 ▶ ... mit 🖨 den gewünschten Eintrag auswählen ▶ Menü ▶ 🖨 Taste belegen ▶ OK ... dann
  - 🕨 ... mit 🎹 gewünschte Taste drücken
- oder ... mit 🖨 gewünschte Taste auswählen 🕨 OK

**Zum Wählen:** ... die jeweilige Kurzwahl-Taste im Ruhezustand lang drücken

# Eintrag/Telefonbuch übertragen

Das ganze Telefonbuch oder einzelne Einträge können übertragen werden.



- Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.



- Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.
- VIP-Anrufer Melodie und VIP-Anrufer Farbe werden nicht übertragen.
- Einträge mit bereits gespeicherten Nummern werden verworfen.

## Einzelne Einträge übertragen

- ▶ ☐ ▶ ...mit ☐ den gewünschten Eintrag auswählen ▶ Menü ▶ ☐ Eintrag senden ▶ OK ▶ ...mit ☐ Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ OK ...nach dem erfolgreichen Transfer wird Eintr. gesendet Weiterer Eintr? angezeigt ...dann
- Wenn ein weiterer Eintrag gesendet werden soll:
- Wenn kein weiterer Eintrag gesendet werden soll:

  Zurück

#### Gesamtes Telefonbuch übertragen

▶ 🖫 ▶ Menü ▶ 🖨 Liste senden ▶ OK ▶ ... mit 🖨 Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ OK

## Nummer in Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste angezeigt werden, sowie Nummern, die gerade zum Wählen eingegeben worden sind:



Im Display wird eine Nummer angezeigt.

▶ Menü ▶ Nummer ins Telefonbuch ▶ OK ▶ ... Nummer mit OK bestätigen ▶ ... ggf. Namen ergänzen ▶ OK

# Weitere Funktionen

# Wecker

Ein Weckruf wird im Display und mit der ausgewählten Lautstärke und Melodie (→ S. 24) max. 60 Sekunden lang signalisiert. Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.



Datum und Uhrzeit sind eingestellt ( > 5.7).

#### Wecker einschalten

Menü ► Wecker ► OK ► Aktivierung ► OK (☑ = eingeschaltet) ► ... mit ∰ Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ► OK (✓ Gespeichert)

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhedisplay das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

#### Wecker ausschalten

Menü ▶ Wecker ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK (☐ = ausgeschaltet)

#### Weckzeit einstellen

Menü ▶ Wecker ▶ OK ▶ ② Weckzeit ▶ OK ▶ Zeit: ▶ ... mit ¾ Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ OK (√ Gespeichert)

## Weckruf ausschalten/Schlummermodus



Es ertönt ein Weckruf.

- Ausschalten bis zum nächsten Weckruf:
- Schlummermodus:
- Aus drücken
- ▶ Snooze oder eine beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt



- Wird keine Taste gedrückt, schaltet sich der Weckruf nach 60 Sekunden aus und wird nach 5 Minuten wiederholt.
- Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.

# **ECO DECT**



Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Funkverwaltung gewährleistet. Im Ruhezustand funkt das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei (Strahlg. aus). Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Funkleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Um die Strahlung weiter zu verringern:

## Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

Menü ▶ ☐ Einstellungen ▶ OK ▶ ☐ System ▶ OK ▶ ☐ ECO DECT ▶ OK ▶ ☐ Max.Reichw. ▶ OK
(□ = ausgeschaltet)



- Mit dieser Einstellung wird auch die Reichweite reduziert.
- Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

## Strahlung im Ruhezustand ausschalten

Menü ▶ ⑤ Einstellungen ▶ OK ▶ ⑤ System ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Strahlg. aus ▶ OK (下/ = ausgeschaltet)



- Um die Vorteile der Einstellung Strahlg. aus nutzen zu können, müssen alle angemeldeten Mobilteile dieses Leistungsmerkmal unterstützen.
- Wenn die Einstellung Strahlg. aus aktiviert ist und an der Basis ein Mobilteil angemeldet wird, das dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, wird Strahlg. aus automatisch deaktiviert. Sobald dieses Mobilteil wieder abgemeldet wird, wird Strahlg. aus automatisch wieder aktiviert.
- Die Funkverbindung wird nur bei eingehenden oder abgehenden Anrufen automatisch aufgebaut.
   Der Verbindungsaufbau verzögert sich dadurch um ca. 2 Sekunden.
- Damit ein Mobilteil bei einem ankommenden Anruf die Funkverbindung zur Basis schnell aufbauen kann, muss es häufiger auf die Basis "horchen", d.h. die Umgebung scannen. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit des Mobilteils.
- Wenn Strahlg. aus aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit pr

  üfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.
  - ▶ Abheben-Taste 🔼 lang drücken ... das Freizeichen ertönt.

• Weitere Informationen im Internet unter www.gigaset.com.

# Telefon erweitern

# Mehrere Mobilteile

Erweitern Sie das Telefon zu einer schnurlosen Telefonanlage. Informationen zu weiteren Mobilteilen finden Sie unter <u>www.gigaset.com</u>.

## Kompatibilität

Welche Hauptfunktionen bei Gerätekombinationen zwischen Basis und verschiedenen Mobilteilen zur Verfügung stehen, finden Sie unter: <a href="https://www.gigaset.com/compatibility">www.gigaset.com/compatibility</a>

## **Anmelden**

An der Basis können insgesamt bis zu vier Mobilteile angemeldet werden.



- Die Anmeldung des Mobilteils muss sowohl an der Basis als auch am Mobilteil eingeleitet werden.
- Beides muss innerhalb von 60 Sekunden erfolgen.

und am Mobilteil A540:

▶ Menü ▶ 🖨 Einstellungen ▶ OK ▶ 🖨 Anmeldung ▶ OK ▶ Mobilteil anmelden ▶ OK ▶ ... ggf. System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ▶ OK

Die Verbindung zur Basis wird aufgebaut, dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.



- Den Mobilteilen werden automatisch die Namen "INT 1", "INT 2" usw. zugeordnet. Jedes Mobilteil erhält automatisch die niedrigste freie Nummer (1-4). Die erfolgreiche Anmeldung wird im Display angezeigt.
- Sind bereits vier Mobilteile an der Basis angemeldet (alle internen Nummern belegt), wird das Mobilteil mit der internen Nummer 4 durch das neue ersetzt. Gelingt das nicht, weil z. B. mit diesem Mobilteil ein Gespräch geführt wird, wird die Meldung Keine Internnummer frei ausgegeben. In diesem Fall muss ein anderes, nicht mehr benötigtes Mobilteil abgemeldet und der Anmeldevorgang wiederholt werden.
- Bei anderen Gigaset Mobilteilen und GAP-fähigen Mobilteilen: Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

## **Abmelden**

Menü ▶ ♠ Einstellungen ▶ OK ▶ ♠ Anmeldung ▶ OK ▶ ♠ Mobilteil abmelden ▶ OK ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ▶ ... mit ♠ ggf. anderes Mobilteil auswählen ▶ OK ▶ ... ggf. System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ▶ OK ▶ (✓ Gespeichert)

# Mobilteil suchen ("Paging")

▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 1) kurz drücken . . . alle Mobilteile klingeln gleichzeitig ("Paging"), auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind

#### Suche beenden

An der Basis:

▶ Anmelde-/Paging-Taste erneut **kurz** drücken

am Mobilteil:

▶ Abheben-Taste ি oder Auflegen-Taste ি drücken



Nach ca. 3 Minuten wird der Paging-Ruf automatisch beendet.

## Intern telefonieren

#### Bestimmtes Mobilteil anrufen

▶ @ kurz drücken ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet ▶ ... mit ۞ Mobilteil auswählen ▶ ... Abheben-Taste ᢙ drücken

## Alle Mobilteil anrufen (Sammelruf)

lang drücken

oder ▶ ② kurz drücken ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet ▶ ... mit ۞ An Alle auswählen ▶ Abheben-Taste ③ drücken



- · Interne Gespräche mit anderen Mobilteilen sind kostenfrei.
- · Das eigene Mobilteil wird nicht angezeigt.
- Bei nur einem weiteren angemeldeten Mobilteil wird dieses sofort angerufen.

## Intern rückfragen / Intern weitergeben

Beim telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer soll das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache gehalten werden.

▶ ① ... Liste der Mobilteile wird geöffnet ▶ ... ein bestimmtes Mobilteil oder An alle auswählen ▶ OK oder Abheben-Taste ☑ drücken

#### Rücksprache halten

Zum externen Gespräch zurückkehren: > Zurück

## Externes Gespräch weitergeben

Vor oder nach Melden des angerufenen Teilnehmers: ▶ Auflegen-Taste 🕤 drücken



Sollte sich der angerufene Teilnehmer nicht melden oder den Anruf nicht übernehmen wollen:

• Rückfrage mit Zurück beenden

# Zu externem Gespräch zuschalten

Ein interner Teilnehmen kann sich zu einem externen Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz).



Die Funktion INT zuschalt ist aktiviert:

▶ Menü ▶ ② Einstellungen ▶ OK ▶ ② Telefonie ▶ OK ▶ ② INT zuschalt ▶ OK (☑ = aktiviert)

▶ Abheben-Taste 🔼 lang drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

#### Zuschalten beenden

▶ Auflegen-Taste 🗑 drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

# Repeater

Ein Gigaset Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset Mobilteils zur Basis.

#### Repeater einrichten

ECO DECT-Einstellungen: ► Max.Reichw. einschalten (→ S. 20)
und ► Strahlg. aus ausschalten (→ S. 20)

und Repeater am Mobilteil aktivieren:

und Repeater an der Basis anmelden:

▶ Anmelde-/Paging-Taste ( → S. 1) lang (min. 3 Sek.) drücken ▶ ... Repeater Steckernetzgerät an eine Steckdose anschließen ... der Repeater wird automatisch an der Basis angemeldet. Erfolg oder Misserfolg der Anmeldung wird über die Repeater LEDs angezeigt

Weitere Informationen im Internet unter www.gigaset.com/gigasetrepeater.

# **Betrieb an Router**

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus**<sup>1</sup> reduziert werden.

▶ Menü ▶ 🖨 Einstellungen ▶ OK ▶ 🖨 System ▶ OK ▶ 🖨 XES-Modus ▶ OK (┌, = aktiviert)




Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte der XES-Modus deaktiviert sein (Lieferzustand).

# **Betrieb an Telefonanlage**

Für den Betrieb hinter Telefonanlagen sind in der Regel einige Einstellungen notwendig, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

▶ Menü ▶ ★○#→○□5∞#→...im Display erscheint die Ziffer 9 ▶ ... mit 📆 auswählen:

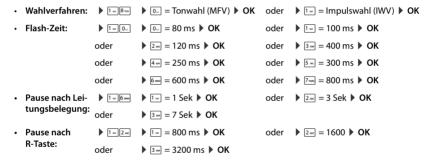



Die Ziffer der aktuellen Einstellung blinkt.

## Beim Wählen Wahlpause einfügen

▶ R-Taste 🖪 lang drücken ... im Display erscheint ein P

## Zeitweise von Impulswahl (IWV) auf Tonwahl (MFV) umschalten

Nach der Wahl der externen Nummer bzw. nach Aufbau der Verbindung:

▶ Stern-Taste 🕶 kurz drücken

<sup>1.</sup> XES steht für "eXtended Echo Suppression"

# Telefon einstellen

# Display

## Sprache

Für die Display-Anzeige stehen verschiedene Sprachen zur Verfügung.

Menü ▶ ♠ Einstellungen ▶ OK ▶ ♠ Sprache ▶ OK ▶ ... mit ♠ Sprache auswählen ▶ OK (♥ = ausgewählt)

#### Screensaver

Als Screensaver kann eine Digitaluhr definiert werden.

Menü ▶ ⑤ Einstellungen ▶ OK ▶ ⑤ Display ▶ OK ▶ Screensaver ▶ OK ▶ ... mit ⑤ Kein Screensaver / Digitaluhr auswählen ▶ OK (┌/ = ausgewählt)



Vom Screensaver zum Ruhe-Display wechseln: ▶ Auflegen-Taste 💿 kurz drücken

## **Farbschema**

Die Hintergrundbeleuchtung des Displays ist in 4 verschiedenen Farben einstellbar.

Menü ▶ ♠ Einstellungen ▶ OK ▶ ♠ Display ▶ OK ▶ ♠ Farbschema ▶ OK ▶ ... mit ♠ Farbschema 1...4 auswählen ▶ OK (√; = ausgewählt)

#### Kontrast

Der Kontrast des Displays ist in 9 verschiedenen Abstufungen einstellbar.

Menü ▶ ♠ Einstellungen ▶ OK ▶ ♠ Display ▶ OK ▶ ♠ Kontrast ▶ OK ▶ ... mit ♠ Wert: 1...9 auswählen ▶ OK (▽ = ausgewählt)

# Klingeltöne des Mobilteils

Grundeinstellung des Klingeltons.

Klingelton auf Dauer ein-/ausschalten: ▶ Stern-Taste 🟝 lang drücken



Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten: ▶ Menü ▶ Ruf aus ▶ OK

## Klingeltonlautstärke

Menü ▶ ♠ Einstellungen ▶ OK ▶ ♠ Töne und Signale ▶ OK ▶ ♠ Klingeltonlautstärke ▶ OK ▶ ... mit ♠ Klingeltonlautstärke einstellen ▶ OK (

Gespeichert)



Die Lautstärke ist für alle Arten der Signalisierung gleich.

#### Klingeltonmelodie

Die Klingeltonmelodie kann für externe Anrufe, interne Anrufe und den Wecker getrennt eingestellt werden.

- Menü ▶ ☐ Einstellungen ▶ OK ▶ ☐ Töne und Signale ▶ OK ▶ ☐ Klingeltöne (Mobilteil) OK ▶ ... dann
- Externe Anrufe: ▶ Für externe Anrufe ▶ OK ▶ Melodien ▶ OK
- Wecker: ▶ □ Für Wecker ▶ OK

# Klingeltöne der Basis (nur Gigaset A540A)

An der Basis kann die Melodie und die Ruftonlautstärke eingestellt werden.

▶ Menü ▶ 🗘 Einstellungen ▶ OK ▶ 🗘 Töne und Signale ▶ OK ▶ 🗘 Klingelton(Basis) ▶ OK ...dann

Ruflautstärke:Melodie:

▶ Ruflautstärke ▶ OK ▶ ... mit ( Ruflautstärke einstellen ▶ OK ( Gespeichert)
 ▶ Melodie ▶ OK ▶ ... mit ( Klingeltonmelodie auswählen ▶ OK

(☑ = ausgewählt)

## Hinweistöne/Akkuwarnton

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Die Töne können unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden.

▶ Menü ▶ 🖨 Einstellungen ▶ OK ▶ 🖨 Töne und Signale ▶ OK ... dann

Hinweistöne:
 ▶ ... mit □ Hinweistöne auswählen
 ▶ OK (□ = eingeschaltet)

Akkuwarnton:
 ▶ ... mit ♣ Akkuwarnton auswählen ▶ OK (万 = eingeschaltet)

## Wartemelodie

Die Wartemelodie, die ein externer Anrufer bei interner Rückfrage und Weiterleitung hört, kann ein- oder ausgeschaltet werden.

▶ Menü ▶ ছএছল©েচিএছলতি ... im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung (z. B. 0) ▶ ... mit ্ব্রীয়ার Ziffer eingeben:

Ausschalten:
 Einschalten:
 D. → OK (√ Gespeichert)
 D. → OK (√ Gespeichert)

## Automatische Rufannahme

Ein Anruf wird angenommen, sobald das Mobilteil aus der Ladeschale genommen wird.

Menü ▶ ♣ Einstellungen ▶ OK ▶ ♣ Telefonie ▶ OK ▶ Automatische Rufannahme ▶ OK (√, = eingeschaltet)

# Schutz vor unerwünschten Anrufen

## Zeitsteuerung für externe Anrufe

Während eines definierten Zeitraums klingelt das Telefon nicht.

▶ Menü ▶ 🖨 Einstellungen ▶ OK ▶ 🖨 Töne und Signale ▶ OK ... dann

**Zeitsteuerung** ► OK ► **Aktivierung** ► OK (**E** = aktiviert) . . . dann

Zeitraum einstellen oder ändern: ▶ ⑤ Einstellungen ▶ OK ▶ Klingel aus von ...
Beginn eingeben ▶ OK ▶ Klingel aus bis ... Ende eingeben ▶ OK (√ Gespeichert)

Basis (nur A450A): ► (☐ Klingelton(Basis) ► OK ► (☐ Zeitsteuerung ► OK ► Aktivierung ►

Zeitraum einstellen oder ändern: ▶ 🏟 Einstellungen ▶ OK ▶ Aus von ... Beginn eingeben ▶ OK ▶ Aus bis ... Ende eingeben ▶ OK (✓ Gespeichert)

A

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Melodie zugewiesen ist, klingelt das Mobilteil auch in diesem Zeitraum.

## Nicht klingeln bei anonymen Anrufen

Bei anonymen Anrufen klingelt das Mobilteil nicht (der Anrufer hat die Rufnummerübertragung aktiv unterdrückt)

Menü ▶ ♠ Einstellungen ▶ OK ▶ ♠ Töne und Signale ▶ OK ▶ ♠ Klingeltöne (Mobilteil) ▶ OK ▶ Für externe Anrufe ▶ OK ▶ ♠ Anonyme Rufe aus ▶ OK (万 = aktiviert)



- Die Einstellung gilt nur für das Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen worden ist.
- · Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

# System-PIN

## System-PIN ändern

Menü ▶ ♠ Einstellungen ▶ OK ▶ ♠ System ▶ OK ▶ ♠ System-PIN ▶ OK ▶ ... mit ∰ aktuelle System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ▶ OK ▶ ... mit ∰ neue System-PIN (4 Ziffern; 0 - 9) eingeben ▶ OK

## System-PIN zurücksetzen

Die System-PIN kann jederzeit auf 0000 zurückgesetzt werden, wenn die PIN verlegt wurde.



- Dabei werden alle Basis-Einstellungen zurückgesetzt!
- Dabei werden alle Mobilteile abgemeldet!
- ▶ Stromkabel von der Basis entfernen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten und gleichzeitig Stromkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Anmelde-/Paging-Taste mindestens weitere 5 Sekunden gedrückt halten

## Telefon-Reset

Basis- und Mobilteil-Einstellungen können getrennt voneinander zurückgesetzt werden.

▶ Menü ▶ ② Einstellungen ▶ OK ▶ ② System ▶ OK ▶ ② Mobilteil-Reset/Basis-Reset ▶ OK ▶ ...
Sicherheitsabfrage mit OK beantworten



- Beim Zurücksetzen des Mobilteils (Mobilteil-Reset) werden die Audio- und Display-Einstellungen gelöscht.
- Beim Zurücksetzen der Basis (Basis-Reset) werden ECO DECT-, Anrufbeantworter-, System-Einstellungen zurückgesetzt sowie Anruflisten/Anrufbeantworterlisten gelöscht.

#### Nicht betroffen sind:

- · Datum und Uhrzeit.
- Anmeldungen der Mobilteile an der Basis sowie die aktuelle Auswahl der Basis,
- · System-PIN,
- · Einträge im Telefonbuch,
- · Wahlwiederholungsliste.

# Herstellerhinweise

# **Kundenservice & Hilfe**

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice www.gigaset.com/service



#### Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten:

www.gigaset.com/service

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- · Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- · das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



#### Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter:

Sie konnten unter "Fragen & Antworten" keine Lösung finden? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung …

- ... per E-Mail: www.gigaset.com/contact
- ... per Telefon:

#### Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonschachtel) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg vorzuweisen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

# Fragen und Antworten

Lösungsvorschläge im Internet unter www.gigaset.com/service

Außerdem sind in der folgenden Tabelle Schritte zur Fehlerbehebung aufgelistet. Das Display zeigt nichts an.

- Der Akku ist leer: ▶ Akku laden bzw. austauschen (→ S. 6).
- Die Tasten-/Display-Sperre ist gesetzt: ▶ Raute-Taste 🖦 lang drücken.

## Im Display blinkt "Basis".

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis:
   Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- Basis ist nicht eingeschaltet: Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.
- Reichweite der Basis hat sich verringert, weil Max.Reichw. ausgeschaltet ist: ▶ Max.Reichw. einschalten
   (→ S. 20) oder ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.

## Im Display blinkt "Bitte Mobilteil anmelden" oder "Mobilteil in Basis legen".

 Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 4 DECT-Anmeldungen) abgemeldet: ▶ Mobilteil erneut anmelden (→ S, 7, → S, 21).

#### Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet: ➤ Klingelton einschalten (→ S. 24).
- Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt: ➤ Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ S. 26).
- Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum nicht: ▶ Zeitsteuerung für externe Anrufe (→ S. 25) überprüfen.

#### Kein Klingel-/Wählton vom Festnetz.

 Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.: ▶ Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten (→ S. 32).

#### Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.

Ein Repeater (vor Version 2.0) wurde aktiviert oder deaktiviert (→ S. 22): Mobilteil aus- und wieder einschalten (→ S. 8).

## Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

 Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch: ▶ Vorgang wiederholen, ggf. System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 26).

## System-PIN vergessen.

System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 26).

#### Der Gesprächspartner hört Sie nicht.

Das Mobilteil ist "stumm geschaltet": ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 11).

## Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

- Rufnummernübermittlung (CLI) ist beim Anrufer nicht freigegeben: Anrufer sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
- Rufnummernanzeige (CLIP) wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist nicht freigeschaltet: Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
- Das Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet:
  - ▶ Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
  - ▶ Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

## Fehlerton bei Tastatur-Eingaben.

 Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft: Vorgang wiederholen ... Display beobachten und ggf. in der Bedienungsanleitung nachlesen.

## Der Netz-Anrufbeantworter kann nicht abgehört werden.

Die Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt: ▶ Telefonanlage auf Tonwahl umstellen (→ S. 23).

## Anrufbeantworter (nur Gigaset A540A):

#### In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt: ▶ Datum/Uhrzeit einstellen (→ S. 7).

#### Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung "PIN ist ungültig".

- Eingegebene System-PIN ist falsch: Eingabe der System-PIN wiederholen.
- System-PIN ist noch auf 0000 eingestellt: ➤ System-PIN ungleich 0000 einstellen (→ S. 26).

#### Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf.

- · Der Speicher ist voll:
  - ▶ Alte Nachrichten löschen.
  - ▶ Neue Nachrichten anhören und löschen.

# Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im Schweizer Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Die landesspezifische EU-Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie unter: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

# **(€** 0682

## Garantieurkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile(z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren
- Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.qigaset.com/ch/service
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

# Umwelt

## Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter <u>www.gigaset.com</u> über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

## Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH. **ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

## Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.

## Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie eine wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt

# **Anhang**

# **Pflege**

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie nie ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

# Kontakt mit Flüssigkeit



Falls das Gerät mi t Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1. Das Gerät von der Stromversorgung trennen.
- 2. Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.
- 3. Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4. Alle Teile trocken tupfen.
- 5. Das Gerät anschließend mindestens 72 Stunden mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (nicht: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6. Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## **Technische Daten**

#### Akkus

Technologie: 2 x AAA NiMH Spannung: 1,2 V Kapazität: 400 mAh

## Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit des Telefons ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden) *	200 * / 110 **
Gesprächszeit (Stunden)	18
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	90 * / 65 **
Ladezeit in Basis (Stunden)	4
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	

<sup>\*</sup> Strahlg. aus ausgeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

## Leistungsaufnahme der Basis


	A540	A540A
Im Bereitschaftszustand		
<ul> <li>Mobilteil in Ladeschale</li> </ul>	ca. 0,6 W	ca. 0,7 W
<ul> <li>Mobilteil außerhalb Ladeschale</li> </ul>	ca. 0,55 W	ca. 0,65 W
Während des Gesprächs	ca. 0,65 W	ca. 0,75 W

<sup>\*\*</sup> Strahlg. aus eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

# Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 μs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWV (Impulswahl)

# Steckerbelegung des Telefonsteckers



# Zeichensatztabellen

## **Standardschrift** Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 ∞	1	£	\$	¥	¤										
2 мс	a	b	С	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3 per	d	е	f	3	ë	é	è	ê							
4 cm	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5 🗷	j	k	ı	5											
6 ммо	m	n	0	6	ö	ñ	ó	Ò	ô	õ					
7 roes	р	q	r	S	7	ß									
8 TUV	t	u	٧	8	ü	ú	ù	û							
9 <sub>wxz</sub>	W	Х	у	Z	9	ÿ	ý	æ	Ø	å					
0			,	?	!	0	+	-	:	į	i	"	,	;	_
<b>*</b> •	*	/	(	)	<	=	>	%							
#			#	@	\	&	§								

1) Leerzeichen

# **Display-Symbole**

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand des Telefons angezeigt.

# Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke ( <b>Strahlg. aus</b> ist <b>aus</b> geschaltet)
↑ bis ↑¹))	1% bis 100%
<b>\$</b>	keine Verbindung zur Basis
•	Strahlg. aus ist eingeschaltet.
00	Anrufbeantworter eingeschaltet (nur A540A) blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teil- nehmer bedient

Symbol	Bedeutung
¥	Klingelton ausgeschaltet
0-т	Tastensperre eingeschaltet
bis	Ladezustand des Akkus: unter 11% bis über 66% geladen
	blinkt: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
∮ bis	Akku wird geladen Aktueller Ladezustand: 0% bis 100%


# Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
C>>> J	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
<b>~</b> ↔ <b>J</b>	Verbindung hergestellt
(×)	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
(( 🏺 ))	externer Anruf
(( 🏠 ))	interner Anruf
(( 😂 ))	Weckruf
(( 🚥 ))	Anrufbeantworter zeichnet auf (nur A540A)

# Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
i	Information
?	(Sicherheits-) Abfrage
0	Bitte warten



# Index

Λ
A
Abheben-Taste
Abmelden (Mobilteil) 21
Adressbuch s. Telefonbuch
Akku
einlegen
laden
Ladezustand33
Akkuwarnton
Ändern
Display-Sprache
Klingelton
Anhören
Ansage (Anrufbeantworter) 14
Nachricht (Anrufbeantworter) 12
Nachricht (Netz-Anrufbeantworter) 14
Anmelden (Mobilteil) 7, 21
Anonym
Anonyme Anrufe
Anruf
annehmen
automatisch annehmen
intern weitergeben (verbinden) 22
Anrufbeantworter
ein-/ausschalten 1, 12
Einrichten
Einstellungen
einzelne Nachrichten löschen 1
Fernbedienung
Nachrichten anhören
Sprache für Sprachführung
Anrufbeantworterliste
Anrufen
extern
intern
Anrufer-Melodie
Anruflisten
Anrufschutz
Ansage (Anrufbeantworter)
Anzeige
Meldung des Netz-Anrufbeantworters 14, 15
neuer Nachrichten ein-/ausschalten 15
Nummer (CLI/CLIP)
Auflegen-Taste
Aufzeichnungslänge (Anrufbeantworter) 14
Ausschalten
Anrufbeantworter
Alliubeallworler
Anrufbeantworter

В
Basis
an Router anschließen21
an Telefonanlage anschließen
in Lieferzustand zurücksetzen26
Klingelton einstellen
mit Strom-/Telefonnetz verbinden 5
System-PIN ändern
Betriebszeit des Mobilteils
D
Datum einstellen 7
Display
Display-Sprache ändern
Farbschema
Screensaver
Display-Anzeige Nummer (CLI/CLIP)
Display-Symbole
Display-Tasten
F
Echo
ECO DECT
Einrichten, Anrufbeantworter
Einschalten
Anrufbeantworter12
Anrufbeantworter (Fernbedienung)
Einstellen
Telefon
Eintrag aus Telefonbuch auswählen
Empfangsstärke
Empfangsverstärker s. Repeater
Entgangener Anruf
Extern10
Externe Anrufe
intern weitergeben (verbinden)
Zeitsteuerung d. Klingeltons
F
Falscheingaben korrigieren 9
Farbschema
Fehlerbehebung
Fernbedienung Anrufbeantworter
Flash-Zeit einstellen (Telefonanlage)23
Flüssigkeit31
Fragen und Antworten27
Freisprechen10
Freisprechlautstärke
Funkmodul ausschalten20

Garantie
Gespräch extern 9 intern 22  M Medizinische Geräte
extern
intern
intern weitergeben (verbinden) 22 Melodie
Teilnehmer zuschalten 22 Klingelton f. interne/externe Anrufe
übernehmen v. Anrufbeantworter
Groß-/Kleinschreibung9 Mikrofon
Mikrofon (Mobilteil) ein-/ausschalten
H Mithören Aufzeichnung (Anrufbeantworter) 1
Mobilteli
ubiliciacii
annerden 1111/2
Sispley spidence the treatment of the spidence the spidenc
ein-/ausschalten
einstellen
Inbetriebnahme
Mobilteil
intern
telefonieren
zuschlatten
interne nucknage
Internes Gespräch
Doging
K Paging2 Ruhezustand2
Klingelton Screensaver
ändern
Lautstärke einstellen
Melodie f. interne/externe Anrufe
Zeitsteuerung f. externe Anrufe
Kontakt mit Flüssigkeit
Korrektur v. Falscheingaben
Kundenservice
Nachrichten-LED ein-/ausschalten
Nachrichtenlisten
omen
Nachinchien-laste
Netzaribletervoi warii, automatische
Inuterracher 10
Nullillei
des Affidiers dizeigen (CLIF)
When the same and
Klingelton
Leistungsaufnahme
Listo
angenommene Anrufe
Anrufbeantworter
Anruflisten
ausgehende Anrufe
entgangene Anrufe
Listeneintrag 16

R	Tastensperre ein-/ausschalten 8
	Technische Daten
Raute-Taste	Telefon
Reichweite	bedienen 8
Repeater	einstellen24
Router	in Lieferzustand zurücksetzen
Basis anschließen 21	Telefonanlage
R-Taste	auf Tonwahl umschalten
Rückfrage intern	Basis anschließen
Rufannahme (Anrufbeantworter) 12, 14	Flash-Zeit einstellen
Rufliste	Wahlverfahren einstellen23
Rufnummernübermittlung10	Telefonbuch
Ruftöne 24	Eintrag speichern
Ruhezustand, zurückkehren in den 9	Eintrag/Liste senden an Mobilteil
	Nummer aus Text übernehmen
S	senden an Mobilteil
	Telefonieren
Schlummermodus (Wecker)	Anruf annehmen10
Schutz vor Anrufen	extern
Screensaver	intern22
Sicherheitshinweise4	Telefonstecker, Steckerbelegung
Signalton s. Hinweistöne	Tonwahl (MFV)
Sound s. Klingelton	1011wa111 (1v1f v )
Statusleiste	11
Symbole	U
Steckerbelegung	Übertragen
Steckernetzgerät 4	gesamtes Telefonbuch an Mobilteil 18
Stern-Taste	Telefonbucheintrag an Mobilteil18
Steuer-Taste	Uhrzeit einstellen
Strahlung	Umwelt
reduzieren 20	Unbekannt10
Stromverbrauch	
Stumm schalten des Mobilteils	V
Suchen	•
im Telefonbuch	Verpackungsinhalt 5
Mobilteil	VIP-Klingelton16
Symbole	
Anzeige neuer Nachrichten 15	W
Statusleiste	Wählen
Wecker19	mit Anrufliste
Svstem-PIN	mit Kurzwahl
ändern	mit Telefonbuch 9
zurücksetzen	mit Wahlwiederholungsliste 9
Zuruckscizeri	Wahlverfahren
	Wahlwiederholungsliste
T	Warnton s. Hinweistöne
Taste 1 (Schnellwahl)	Wartemelodie25
Tasten	Wecker
Abheben-Taste 1	Weitergeben externes Gespräch intern
Auflegen-Taste	Werkseinstellungen
Display-Tasten	werksenistenungen26
Kurzwahl 17	V
Nachrichten-Taste 1	X
Raute-Taste1	XES-Modus23
R-Taste	
Schnellwahl	
Stern-Taste	
Steuer-Taste	

## Z

Zeichensatztabellen	32
Zeitsteuerung	
Klingelton f. externe Anrufe	2.5
Zulassung	9
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 2	26
Zurücksetzen in Lieferzustand	26
Zuschalten zu externem Gespräch	22

Issued by Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014 Subject to availability. All rights reserved. **Rights of modification reserved.** www.qigaset.com



A31008-M2601-F101-1-2X19